

UCVハイビジョン放送のご視聴について

チャンネルの設定は自動的にされます。「地デジ12」チャンネルが映るか確認をしてください。

ただし、ご利用状況によっては自動設定がされない場合がありますので、その際は設定をお願いします。

確認・設定の方法はチューナーの機種によって異なります。同封の「確認と設定」資料の該当するページを参照してください。該当ページは下表のとおりです。

お使いの機種がわからない場合は下の写真を参照してください。

ご不明な場合はお問い合わせください。TEL.0120-160-074

チューナー機種	説明書ページ
パナソニック(Panasonic) TZ-DCH505・520 TZ-DCH521 無料レンタル機種	1ページ
マスプロ(MASPRO) DST62T	2～3ページ
パナソニック(Panasonic) TZ-DCH820・録画機能(HDD)付の全機種 パイオニア(Pioneer) マスプロ(MASPRO) DST200	4ページ

デジタルチューナー本体の特徴と機種

本体の特徴	機 種	説明書ページ
左上にメーカー名(PanasonicまたはMASPRO)と型番あり 	パナソニック(Panasonic) TZ-DCH505・520・521	1ページ
	パナソニック(Panasonic)TZ-DCH820	4ページ
	マスプロ(MASPRO)DST200	4ページ
中央にメーカー名(Panasonic)あり 	録画機能(HDD)付の全機種	4ページ
左下にメーカー名(Pioneer)あり 	パイオニア(Pioneer)	4ページ
本体の色が白 	マスプロ(MASPRO)DST62T	2～3ページ

A 「地上12」チャンネルが映るか確認してください。

同封の「UCV1-HD UCV2-HDの選局方法」の操作にしたがって、「地上12」を選局してください。

番組が映るか確認してください。

映っていれば既に自動受信設定が行われています。これ以上の操作は必要ありません。

B 上記Aの操作で「地上12」が映らない場合

引き続き、以下の手順で設定をしてください。

リモコンボタン **地上** と **1** を押して「地上1」(NHK)を10分以上映す。

リモコンまたは本体の電源ボタンで電源を切る。(本体電源ランプが赤となった状態)

電源を切って10分以上してから再度電源を入れて、上記Aと同じ操作で「地上12」が映るか確認してください。

C 上記Bの操作を行っても「地デジ12」が映らない場合

取扱説明書に従い、手動で再スキャンを行って下さい。

手動再スキャン後、上記Aと同じ操作で「地上12」が映るか確認してください。

取扱説明書の参照ページ

パナソニック TZ-DCH505 「接続・設定」の「チャンネル設定」から「再スキャン」

パナソニック TZ-DCH520,521 「接続・設定」の「設置設定」の「チャンネル設定」から「再スキャン」

A 「地上121」チャンネルが映るか確認してください。

テレビとチューナーの電源を入れて、デジタルチューナーの画面を出してください。

リモコンボタン **地上** を押し、続いて **チャンネル番号入力**、**1****2****1** を入力して「地上121」を選局してください。(下図参照)

番組が映るか確認してください。映っていれば既に自動受信設定が行われています。

次ページの「ワンタッチボタンの編集」を行って下さい。

チャンネル番号を入力してください。

地上 **BS** **CATV** 1 2 1

B 上記Aの操作で「地上121」が映らない場合

(「このチャンネルはありません E204」メッセージが出る場合)

引き続き、以下の手順で設定をしてください。

リモコンボタン **地上** と **1** を押して「地上1」(NHK)を10分以上映す。

リモコンまたは本体の電源ボタンで電源を切る。(本体電源ランプが赤となった状態)

電源を切って5分以上してから再度電源を入れて、上記Aと同じ操作で「地上121」が映るか確認してください。映っていれば次ページの「ワンタッチボタンの編集」を行って下さい。

C 上記Bの操作で「地上121」が映らない場合

取扱説明書内容に従い、手動で再スキャンを行って下さい。

手動再スキャン後、上記操作Aと同じ操作で「地上121」が映るか確認してください。

映っていれば次ページの「ワンタッチボタンの編集」を行って下さい。

取扱説明書の参照ページ

マスプロ DST62T

「設定方法」の「受信チャンネルの修正」から「再スキャン」


確認と設定

A 「地上12」チャンネルが映るか確認してください。

同封の「UCV1-HD UCV2-HDの選局方法」の操作にしたがって、「地上12」を選局してください。

リモコンボタンの **番組内容** または **番組情報** を押して、表示される画面の上部にある番組情報表示部に「16:9 1080i」とあるか確認してください。(下図参照)

表示があれば既に自動受信設定が行われています。これ以上の操作は必要ありません。

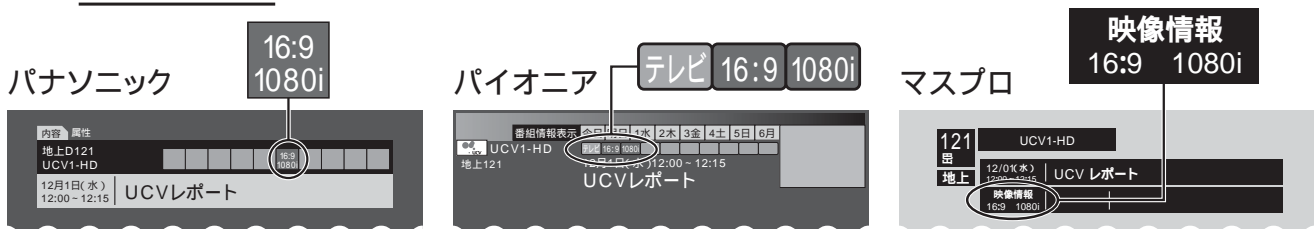**B** 上記Aの操作で「16:9 1080i」と表示されない場合

引き続き、以下の手順で設定をしてください。

リモコンボタン **地上** と **1** を押して「地上1」(NHK)を10分以上映す。

リモコンまたは本体の電源ボタンで電源を切る。(本体電源ランプが赤となった状態)

電源を切って10分以上してから再度電源を入れて、上記Aと同じ操作で「16:9 1080i」と表示があるか確認してください

C 上記Bの操作を行っても「16:9 1080i」と表示されない場合

取扱説明書に従い、手動で再スキャンを行って下さい。

手動再スキャン後、上記Aと同じ操作で「16:9 1080i」と表示があるか確認してください

取扱説明書の参照ページ

パイオニア BD-V371L 「設置設定」の「自動チャンネル設定」から「再スキャン」

パナソニック TZ-DCH820,2000,2810,3810,9810

「接続・設定」の「設置設定」の「チャンネル設定」から「再スキャン」

パナソニック TZ-BDW900P,HDW600P

「接続・設定」の「放送設定」の「設置設定」の「チャンネル設定」から「再スキャン」

マスプロ DST200

「その他の設定」の「受信チャンネルの変更」から「再スキャン」

マスプロ【DST62T】 ワンタッチボタンの編集

「地上12」チャンネルにUCV1-HDを割り当てます。




1 メニューボタン A を押す。

2



選択・決定ボタン B で
右端のメニューから、
【リモコンの詳細設定】を選び、
決定する。

3

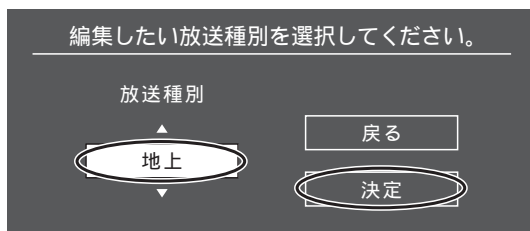

選択・決定ボタン B の を
押して放送種別を「地上」にし、
次に で【決定】を選び、
決定する。

4



左の画面で
選択・決定ボタン B の を押し、
続いて で 戻 チャンネルを
選んで決定する。

5




を押して UCV1-HD を出す。

6



UCV1-HD が出たら、
 を押して【決定】を選んで決定する。

7

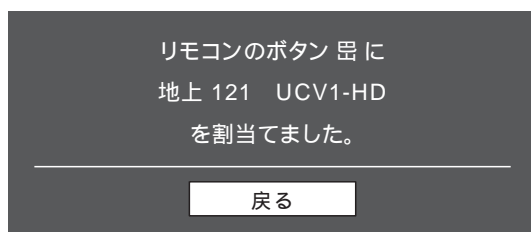

チャンネル設定の完了画面が出て
約 3 秒後に自動的に 4 の画面に戻る。

8

戻るボタン C を押して画面 2 に戻る。
再度、戻るボタン C を押して、テレビ画面に戻る。

9

リモコンボタン と 戻 を押して「地上 121」を選局し、
番組が映ることを確認して下さい。